



HANDBUCHANLEITUNG


IHPF 351 BK




DE GEBRAUCHSANWEISUNG



Produkt Konfiguration

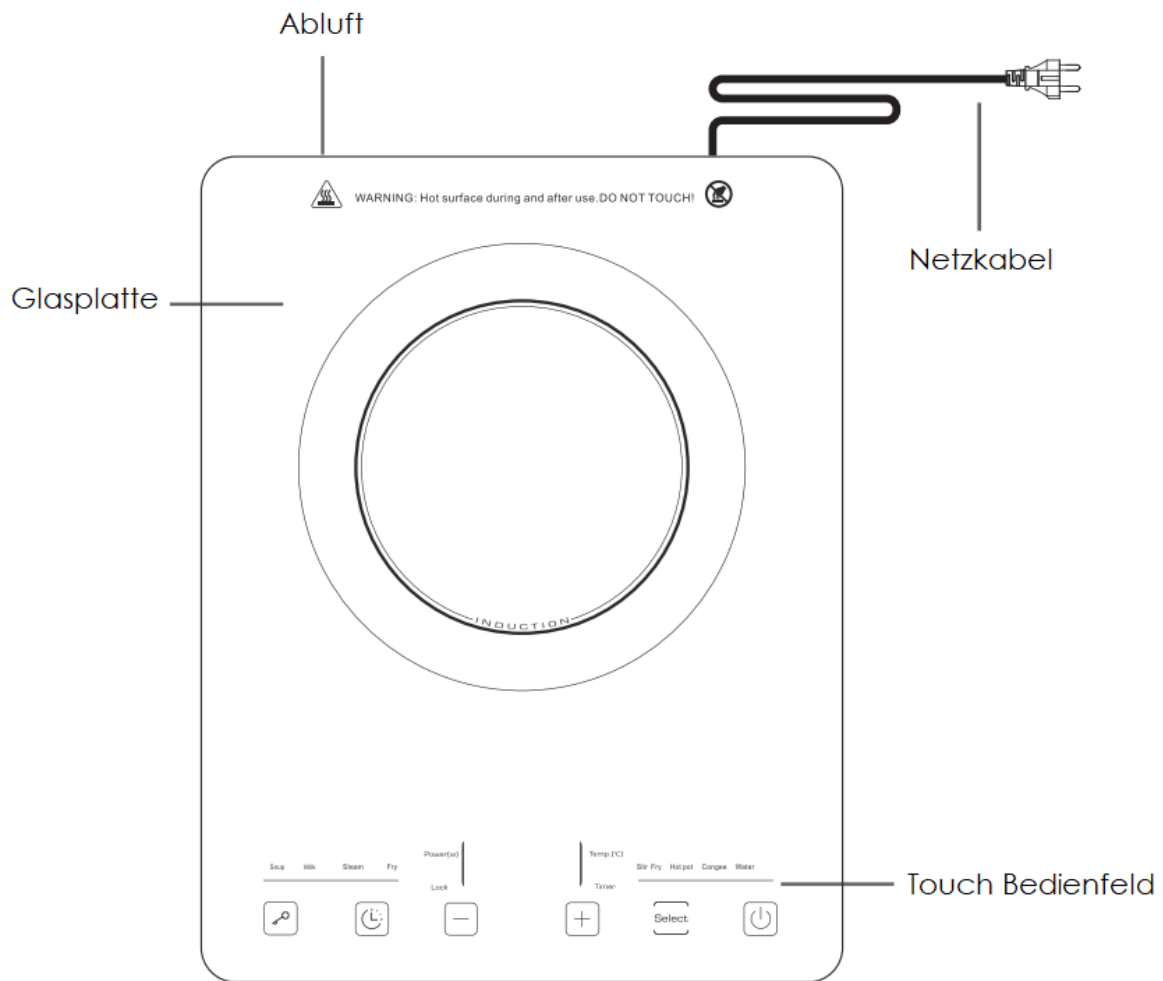

Touch Bedienfeld

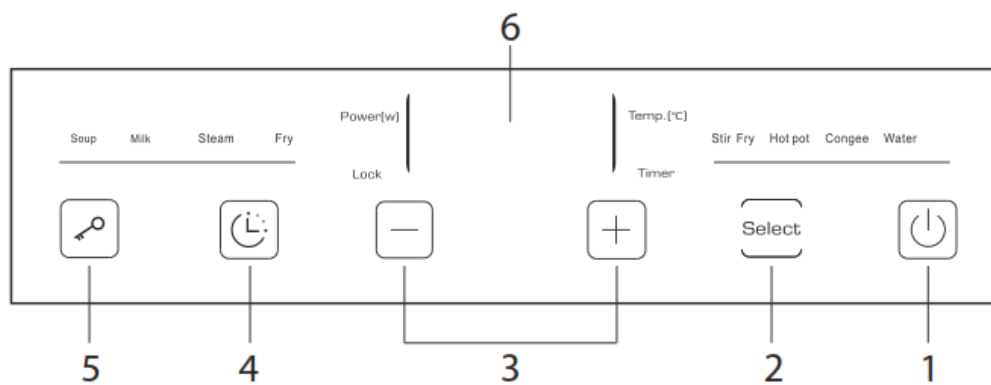

1. Ein / Aus Taste
2. Auswahltaste
3. Auf / Ab Einstellung
4. Timer
5. Sperrtaste
6. LED-Display

Sicherheitshinweise

Warnung: Schalten Sie den Induktionsherd aus, falls die Kochplatte Risse aufweist.

1. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die sich in der Nähe eines Gases oder der heißen Umgebung befinden, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
2. Um das Risiko und die Beschädigung zu verringern, sollte dieser Stecker in eine einzelne Steckdose gesteckt werden. Der elektrische Nennstrom beträgt 16A.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Der Abstand zwischen dem Gerät und seiner Hintergrundumgebung muss mindestens 10 cm betragen.
4. Tauchen Sie das Gerät und das Stromkabel nicht in Wasserflüssigkeit und lassen Sie keine Flüssigkeit in den Schrank gelangen, um die inneren elektrischen Teile kurzzuschließen / zu berühren. Das Netzkabel muss vor der Reinigung herausgezogen werden.
5. Decken Sie die Entlüftung während des Kochens nicht mit Gegenständen ab, da dies zu Gefahren führen kann.
6. Um Gefahren zu vermeiden, öffnen Sie bitte die Abdeckung, bevor Sie Konserven erhitzen.
7. Wenn es nach der Inspektion selbst immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte sofort an unsere Servicestellen. Trennen Sie das Gerät nicht auseinander, um Gefahren zu vermeiden.
8. Verwenden Sie nach einer Beschädigung unbedingt das vom Gerätehersteller empfohlene Netzkabel.
9. Es würde Gefahren geben, wenn sich die Metallteile direkt oder indirekt erwärmen.
10. Legen Sie kein Metall auf die Platte, auch nicht auf das Nichtmetallkissen innerhalb von 10cm.
11. Kochen Sie nicht mit einem leeren Topf, da dies zu Fehlfunktionen oder Gefahren führen kann.
12. Reinigen Sie das Gerät immer, um zu vermeiden, dass Schmutz in den Lüfter gelangt und die normale Arbeit beeinträchtigt.
13. Berühren Sie die Platte nicht, während das Gerät arbeitet, um Verbrennungen zu vermeiden.
14. Lassen Sie Kinder nicht alleine arbeiten, um Verbrennungen oder Gefahren zu vermeiden.
15. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, bedienen Sie das Gerät bitte, nachdem Sie mit dem Arzt bestätigt haben, dass keine Auswirkungen vorliegen.
16. Betreiben Sie das Gerät nicht am Gasherd, um Gefahren zu vermeiden.
17. Bitte legen Sie kein Papier, Tuch oder andere Gegenstände unter den Boden der Pfanne, um sich zu erhitzen und die Brandgefahr zu vermeiden.
18. Stellen Sie das Gerät nicht auf das Tuch oder den Teppich, um eine Blockierung der Entlüftung zu vermeiden.

19. Bitte vermeiden Sie es, auf die Platte des Geräts zu schlagen. Im Falle eines Risses sollten Sie das Gerät und den Stecker sofort ausschalten und sich dann an die Servicestellen unseres Unternehmens wenden.

20. Berühren Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen Gegenständen.

21. Legen Sie während des Betriebs kein Metall auf das Gerät.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH AUSGELEGT. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR EVENTUELLE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN, DIE FOLGE EINER UNRICHTIGEN INSTALLATION ODER EINER UNANGEMESSENEN, FALSCHEN ODER ABSURDEN VERWENDUNG SIND.

Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Erzeugnis alle unverzichtbaren Anforderungen über elektrische Niederspannungsmaterialien gemäß der europäischen Richtlinie 2014/35/EU und die Vorgaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit nach der europäischen Richtlinie 2014/30/EU erfüllt.

Bedienungsanleitung des Produkts

Nach dem Einstecken des Steckers in die Steckdose ertönt ein Piepton, und alle Anzeigen blinken gleichzeitig und zeigen das Gerät in Verbindung mit einer Stromquelle an, die als Standby-Modus bezeichnet wird. Stellen Sie ein geeignetes Kochgeschirr in die Mitte der Kochzone. Das Display zeigt [EIN] an, wenn die Taste [Ein/AUS] einmal gedrückt wird, und das Gerät wechselt in den Auswahlmodus. Drücken Sie die entsprechenden Funktionstasten, um den Betrieb zu starten. Stoppen Sie den Betrieb und wechseln Sie in den Standby-Modus, indem Sie nach dem Garen die Taste [Ein/AUS] drücken.

Kochmodus

1. Rühren-Braten: Drücken Sie die [Auswählen] -Taste, bis die Anzeige von [Rühren-Braten] aufleuchtet. Auf dem Display wird [1600] angezeigt, was bedeutet, dass die Standardleistung 1600 W beträgt. Der Benutzer kann [+] oder [-] drücken, um 8 Leistungsstufen von 300W bis 2000W einzustellen. Um diesen Modus abzubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

2. Hot Pot: Drücken Sie die [Select] -Taste, bis die Anzeige von [Hot Pot] aufleuchtet. Auf dem Display wird [1600] angezeigt, was bedeutet, dass die Standardleistung 1600 W beträgt. Der Benutzer kann [+] oder [-] drücken, um 8 Leistungsstufen von 300W bis 2000W einzustellen. Um diesen Modus abzubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/AUS] drücken, um den Vorgang zu beenden.

3. Suppe: Drücken Sie die [Select] -Taste, bis die Anzeige von [Soup] aufleuchtet. Auf dem Display wird [AU] angezeigt, um anzuzeigen, dass das Gerät unter der Standardleistung arbeitet, die nicht eingestellt werden kann. Um diesen Modus abzubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

4. Wasser: Drücken Sie die [Select] -Taste, bis die Anzeige von [Water] aufleuchtet. Auf dem Display wird [AU] angezeigt, um anzuzeigen, dass das Gerät unter der

Standardleistung arbeitet, die nicht eingestellt werden kann. Um diesen Modus abubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

5. Braten: Drücken Sie die Taste [Auswählen], bis die Anzeige von [Braten] aufleuchtet. Auf dem Display wird [220 °C] angezeigt, was bedeutet, dass die Standardtemperatur 220 °C beträgt. Der Benutzer kann [+] oder [-] drücken, um 8 Temperaturstufen von 60 °C bis 240 °C einzustellen. Um diesen Modus abubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

6. Dünsten: Drücken Sie die [Auswählen] -Taste, bis die Anzeige von [Dampf] aufleuchtet. Auf dem Display wird [00:45] angezeigt, was anzeigt, dass das Gerät unter der Standardleistung arbeitet und nicht eingestellt werden kann. Die Standardbetriebszeit beträgt 45 Minuten. Ein Piepton ertönt und das Gerät stoppt den Betrieb und kehrt in den Standby-Modus zurück. Um diesen Modus abubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

7. Milch: Drücken Sie die [Select] -Taste, bis die Anzeige von [Milk] aufleuchtet. Auf dem Display wird [AU] angezeigt, dass das Gerät darstellt, das unter der Standardleistungsstufe arbeitet und nicht eingestellt werden kann. Um diesen Modus abubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

8. Reisbrei: Drücken Sie die [Select] -Taste, bis die Anzeige von [Congee] aufleuchtet. Auf dem Display wird [AU] angezeigt, um anzuzeigen, dass das Gerät unter der Standardleistung arbeitet und nicht eingestellt werden kann. Um diesen Modus abubrechen, kann der Benutzer andere Funktionstasten oder die Taste [Ein/Aus] drücken, um den Vorgang zu beenden.

Timer-Funktion (nur für den Modus Hop Pot, Fry und Stir Fry):

Der Benutzer kann die Garzeit einstellen, wenn der Energiemodus ausgewählt ist. Drücken Sie einmal die Taste [Timer], um auf die Timerfunktion zuzugreifen. Die Anzeige leuchtet auf. Das Display zeigt [00:00] an. Der Benutzer kann [+] oder [-] drücken, um die gewünschte Zeit einzustellen, [-] für Stunde und [+] für Minute. Die Zeit kann von 0 Minuten bis 2 Stunden und 59 Minuten eingestellt werden. Nach dem Einstellen kann der Benutzer die Taste [Timer] einmal drücken, um zu bestätigen oder zu warten, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Nach dem Signalton stoppt das Gerät den Betrieb und wechselt am Ende des Countdowns automatisch in den Standby-Modus. Um diese Funktion abubrechen, kann der Benutzer die [Timer] -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Sperrfunktion:

Um die Sperre zu aktivieren, kann der Benutzer die Taste [Sperre] drücken. Dadurch wird das Gerät gesperrt und alle Funktionstasten außer der Taste [EIN/AUS] dürfen nicht bedient werden. Zum Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Auswahl an Kochgeschirr

1. Erforderliches Material:

- Stahl, Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, Pfannen / Töpfe mit flachem Boden und einem Bodendurchmesser von 12 cm bis 26 cm.

- Schlagen Sie vor, den gewünschten Topf zu verwenden. Versuchen Sie nicht, stattdessen einen anderen Topf zu verwenden (insbesondere Drucksensorbehälter).



2. Bitte befolgen Sie gegebenenfalls die nachstehenden Anforderungen, um das nicht ausgerüstete Gefäß zu verwenden.

- Pfanne / Topf muss für Induktionsherd geeignet sein.
- Pfanne / Topf sollte ausprobiert werden, wenn es selbst gekauft wurde, um festzustellen, ob ungewöhnliche Phänomene vorliegen.
- Die selbst gekaufte Pfanne / der Topf sollte flach sein und mit dem Deckel mit Gasentlüftung geliefert werden.

Wartung und tägliche Pflege

1. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie es nicht, bis die Oberfläche abgekühlt ist.

2. Glasplatte, Platte und Schale:

- Weiches Tuch für leichte Flecken.
- Bei Fett und Schmutz mit einem sauberen, feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel abtupfen.

3. Während der Kühlerlüfter arbeitet, bleiben Staub und Schmutz auf der Entlüftung. Reinigen Sie diese regelmäßig mit einer Bürste oder einem Wattebausch.

4. Denken Sie daran, das Gerät nicht direkt mit Wasser zu waschen, um Beschädigungen zu vermeiden.

5. Um den Induktionsherd zu schützen, stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass zwischen Stecker und Steckdose ein guter Kontakt besteht.

6. Ziehen Sie das Netzkabel während des Betriebs nicht direkt heraus. Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, drücken Sie zuerst die Taste "ON / OFF" und ziehen Sie dann das Netzkabel heraus.

7. Um die Betriebszeit zu verlängern, arbeitet der Lüfter immer noch zum Kühlen der Platte. Stecken Sie ihn besser aus, nachdem der Lüfter nicht mehr funktioniert.

8. Bitte ziehen Sie das Netzkabel heraus und verstauen Sie es, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Fehlerbehebung und Diagnose

Wenn während des Betriebs ein Fehler aufgetreten ist, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Nachfolgend finden Sie häufige Fehler und die durchzuführenden Überprüfungen.

Symptome	Kontrollpunkte	Abhilfe
Nach dem Anschließen der Stromversorgung und Drücken der Taste „Power“ reagiert das Gerät nicht mehr.	Ist der Strom in der vorhanden?	Nach Wiederaufnahme des Stroms verwenden.
	Ist die Sicherung defekt?	Überprüfen Sie die Ursachen sorgfältig. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an das Service Center.
	Ist der Stecker fest angeschlossen?	
Bei normalem Gebrauch wird die Heizung unterbrochen und es ertönt ein Piepton.	Inkompatibel oder keine Pfanne verwendet?	Ersetzen Sie kompatibles Kochgeschirr für den Induktionsherd.
	Ist das Kochgeschirr nicht wesentlich von der Mitte der Heizzone entfernt?	Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte der definierten Heizzone.
	Wird das Kochgeschirr erhitzt, aber ständig entfernt?	Stellen Sie ein Kochgeschirr in die Heizzone.
Kein Betrieb bei Heizung.	Ist das Kochgeschirr leer oder die Temperatur zu hoch?	Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät falsch verwendet wird.
	Ist der Lufteinlass / -auslass verstopft oder hat sich Schmutz angesammelt?	Entfernen Sie das Material, das die Lufteinlass- / -auslassöffnung verstopft. Betreiben Sie das Gerät nach dem Abkühlen erneut.
	Arbeitet der Herd über 2 Stunden ohne externe Anweisung?	Setzen Sie die Kochmodi zurück oder verwenden Sie die Timerfunktion.
Fehlercodes treten auf	E0 Interner Schaltungsfehler E1 Ohne Kochgeschirr oder inkompatibles Kochgeschirr E2 Interne Überhitzung E3 Überspannung E4 Unterspannung E5 Sensor der oberen Platte offen / kurzgeschlossen E6 Unterbrechung / Kurzschluss des IGBT-Sensors E7 Überhitzung der oberen Platte	Wenn Sie die Fehlersignale E1, E2 und E7 anzeigen, prüfen Sie bitte, ob das Kochgeschirr nicht geeignet ist, oder schalten Sie das Gerät nach dem natürlichen Abkühlen wieder ein. Wenn Sie E0, E3-E6 anzeigen, wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an das Service Center.

Wenn die oben genannten Abhilfemaßnahmen / Kontrollen das Problem nicht beheben können, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenden Sie sich zur Inspektion und Reparatur an das Service Center, notieren Sie sich den Fehlercode und melden Sie ihn dem Service Center. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren und Schäden am Gerät zu vermeiden.



CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

Importeur

Allcata GmbH & Co. KG

Maysweg 10 C, 47918 Tönisvorst, Deutschland

Tel: +49 2151 6166601, Fax: +49 2151 7637679

e-mail: info@allcata.de | web: allcata.de

